

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ АТОМИКА SLIM K8060



ПРЕДПОСЫЛКИ

Для правильной установки петли нужно учитывать различные факторы, обеспечивающие эффективную работу петель на протяжении всего времени эксплуатации.

В частности, необходимо знать ширину панели и межосевое расстояние, которое вы хотите использовать для установки петель.

Межосевое расстояние у петель: Это расстояние между центром самой верхней петли и центром самой нижней петли на дверном полотне.

Межосевое расстояние влияет на несущую способность петель: меньшее межосевое расстояние, меньшая нагрузка петель. Несущая способность петель обратно пропорциональна ширине дверного полотна: чем шире дверное полотно, тем меньше должна быть нагрузка на петли.

Увеличивая межосевое расстояние, можно сбалансировать горизонтальную нагрузку на петли

ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ

- В следующей таблице показано соотношение между межосевым расстоянием, шириной и весом (максимально допустимым) для полотна с 2 петлями **АТОМИКА SLIM K8060**

| Межосевое расстояние петель (мм) | K8060 - 60 Кг - № 2 петли | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| | 2000 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 58 | 56 | 56 |
| 1950 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59 | 56 | 54 | 54 |
| 1900 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 57 | 55 | 53 | 53 |
| 1850 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 58 | 56 | 53 | 51 | 51 |
| 1800 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59 | 56 | 54 | 52 | 50 | 50 |
| 1750 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 57 | 55 | 53 | 51 | 49 | 49 |
| 1700 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 58 | 56 | 53 | 51 | 49 | 47 | 47 |
| 1650 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 57 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 46 |
| 1600 | 60 | 60 | 60 | 60 | 58 | 55 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 44 |
| 1550 | 60 | 60 | 60 | 59 | 56 | 53 | 51 | 49 | 47 | 45 | 43 | 43 |
| 1500 | 60 | 60 | 60 | 57 | 54 | 52 | 49 | 47 | 45 | 43 | 42 | 42 |
| 1450 | 60 | 60 | 58 | 55 | 52 | 50 | 48 | 45 | 44 | 42 | 40 | 40 |
| 1540 | 60 | | | | | | | | | | | |
| | 926 | 700 | 800 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 |
| | Ширина дверного полотна (мм) | | | | | | | | | | | |

- Тестовая дверь: межосевое расстояние 1540 мм - ширина 926 мм - угол открывания 0°-90°.
- Обратите внимание: вес двери должен включать в себя вес фурнитуры и любых декоративных элементов.

Вес учитывается для гладкого полотна, без учета стеклянных вставок, смещающих центр тяжести от геометрического центра двери.





ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ

Ниже приведены примеры по нестандартному монтажу, но хотим обратить Ваше внимание, что совместное применение скрытых петель с другими устройствами: дверными доводчиками, ограничителями открывания двери, ручками антипаника, автоматическими порогами и т.д. не учтено в таблицах грузоподъёмности и должно быть проверено клиентом.

ДОБАВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕЙ ПЕТЛИ ПО ЦЕНТРУ ДВЕРИ

В этих случаях необходимо устанавливать третью петлю по центру дверного полотна для сохранения плоскости двери:

- если двери выше 2100 мм;
- если двери устанавливаются в помещениях с повышенной влажностью;
- если двери из тонкого или легкого материала;
- если двери эксплуатируются в помещениях с разными температурными режимами

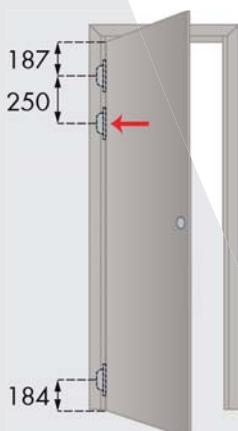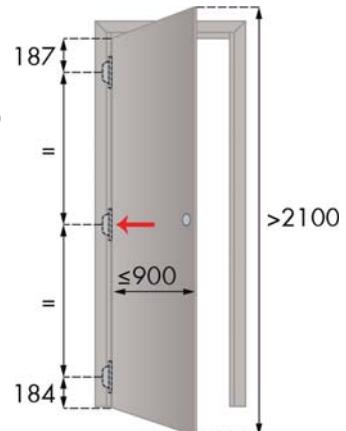

ДОБАВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕЙ ПЕТЛИ С СМЕЩЕНИЕМ К ВЕРХНЕЙ

При наличии доводчика требуется минимум 3 петли. Третья петля служит усилением для верхней и устанавливается на расстоянии 250 мм по центрам петель.


ВАЖНО: рекомендуется отрегулировать доводчик до минимального усилия при котором он может работать. Высокое усилие доводчика может нарушить работу петель. Кроме того, если в доводчике есть функция ограничителя открывания двери, ее необходимо отключить, чтобы обеспечить максимально продолжительную работу петель.

ДОБАВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕЙ ПЕТЛИ СО СМЕЩЕНИЕМ К НИЖНЕЙ

При наличии ограничителей открывания двери или автоматического порога требуется 3 петли. Третья петля служит усилением нижней и устанавливается на расстоянии 250 мм по центрам петель.

ВАЖНО: дверной ограничитель должен быть установлен как можно дальше от оси вращения двери. Мы рекомендуем установку на расстоянии около 75% от ширины двери по направлению к замку.

ВАЖНО: рекомендуется отрегулировать автоматический порог до минимального усилия при котором он может работать. Высокое усилие автоматического порога может нарушить работу петель.

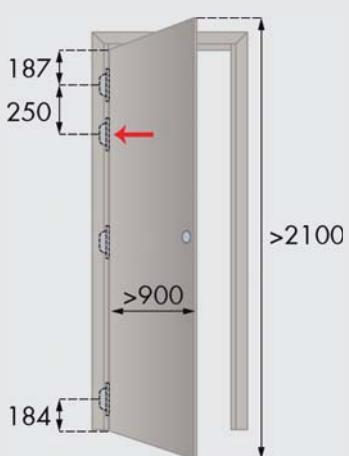

ДОБАВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЙ ПЕТЛИ С СМЕЩЕНИЕМ К ВЕРХНЕЙ

Для дверей высотой более 2100 мм и шириной более 900 мм или для установки в общественных местах с высокой проходимостью (в школах, больницах или аэропортах) рекомендуется установка 4-х петель. Четвертая петля служит усилением для верхней и устанавливается на расстоянии 250 мм по центрам петель.

